


Схема установки насоса К 80-50-200Е-р-э на автоцистерну

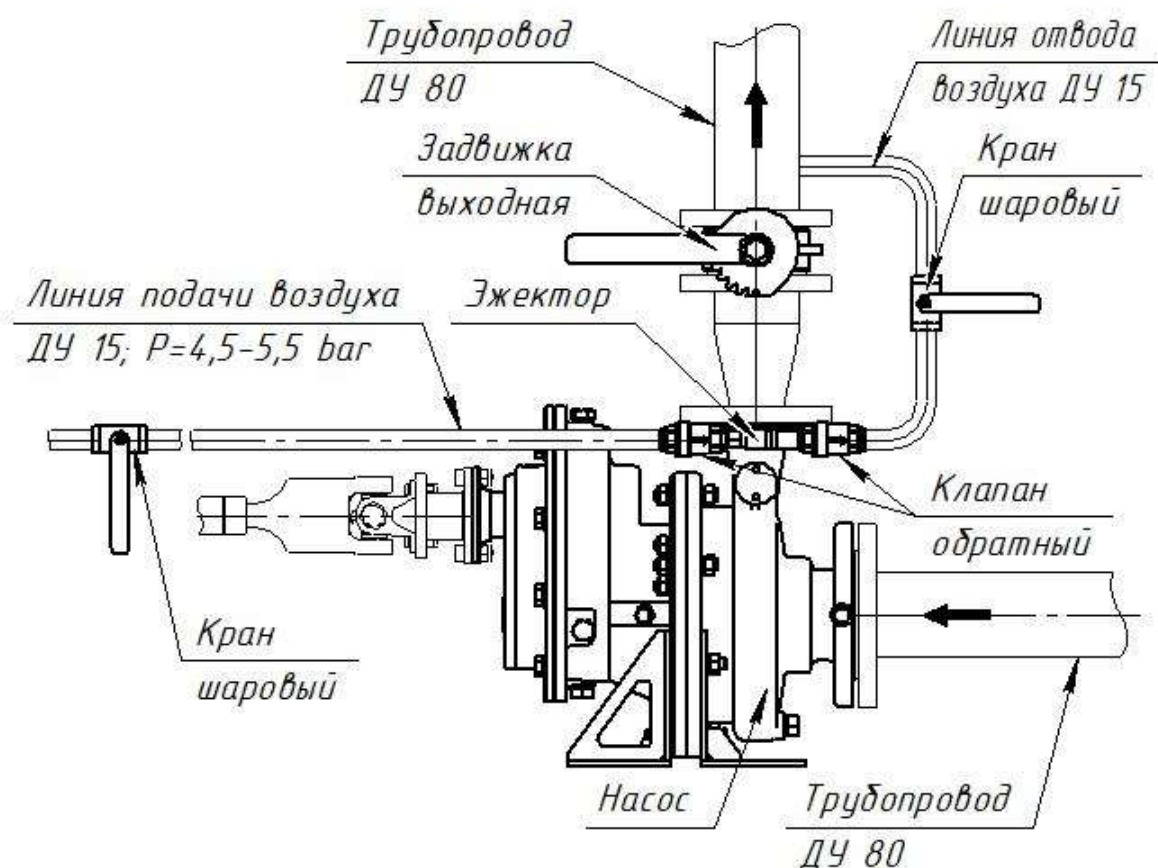

Порядок включения насоса при заполнении цистерны методом самовсасывания

1. Если в насосе есть жидкость, необходимо открыть задвижки на входе и выходе, после чего включить насос на время 7-10 сек, чтобы освободить корпус от жидкости. (Клапан дыхательный должен быть полностью открыт).
 2. Закрыть задвижку на выходе.
 3. Для создания вакуума в подводящем трубопроводе необходимо включить подачу сжатого воздуха на эжектор давлением от 4,5 до 5,5 бар, открыв краны на входе и выходе из него на время от 2-х до 5 мин. (Время заполнения зависит от объема трубопровода и глубины забора жидкости).
 4. После того как подводящий трубопровод будет заполнен, перекрыть подачу воздуха на эжектор, а также кран на выходе из него.
 5. Включить привод насоса и плавно открыть задвижку на выходе. (При включении КОМ сцепление отпускать медленно).
 6. Произвести заполнение цистерны.
 7. Закрыть задвижку на выходе.
 8. Отключить привод насоса.
 9. Слить жидкость из подводящего трубопровода.
 10. Закрыть задвижку на входе.
- После самозаправки донные вентили должны быть закрыты, а КОМ расцеплен.